
GFAYT

Изготовитель: Yiwu Pengtai Supply Chain Management Co., Ltd.
(Иу Пэнтай Саплай Чейн Менеджмент Ко., Лтд.)
Адрес изготовителя: 322000, China, 530, Block B, Fortune Building, Futian Street, Yiwu City, Jinhua City, (Zhejiang province) Pilot Free Trade Zone.
(322000, Китай, 530, блок Б, Форчун Билдинг, Футянь Стрит, Иу Сити, Цзиньхуа Сити, (провинция Чжэцзян) Пэйлот Фри Трейд Зон)
Импортер/поставщик и организация принимающая претензии: ООО «ГФТ Тулс».
Юридический адрес: 119297, город Москва, Родниковая ул, д. 30 к. 1, кв. 1027.
Фактический адрес: Москва, Калужское шоссе 4с1.
Дата изготовления: 11.2025
Сделано в Китае.

7 (985) 006-06-60 gfttools@mail.ru gfttools.ru

GFAYT

GKH-520 Бетонорез кольцевой бесщёточный

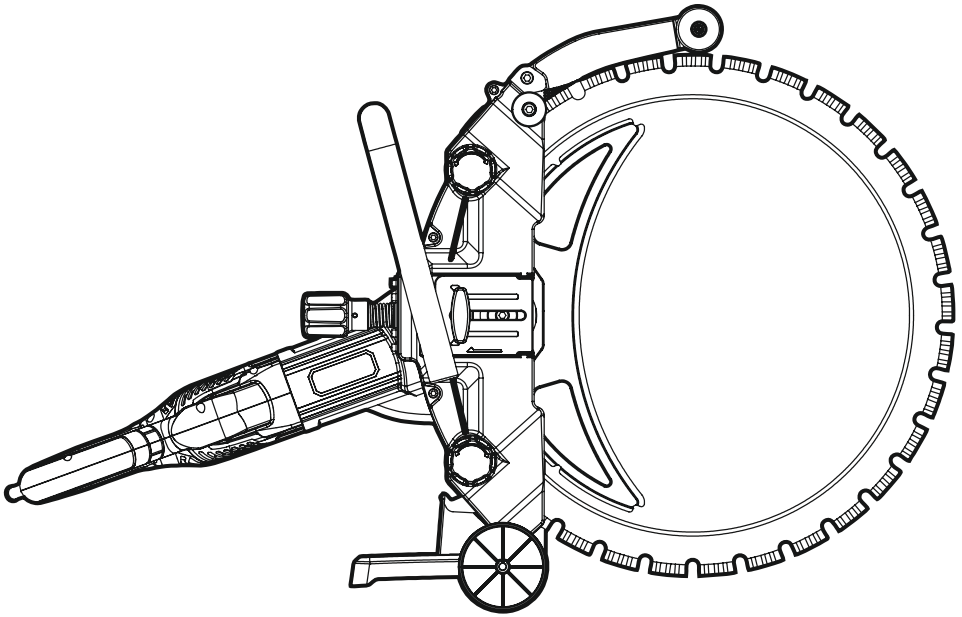

Руководство по эксплуатации

Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Сохраняйте инструкцию с рекомендациями производителя и/или импортера весь срок эксплуатации.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

1.Внимание! Самовольная модификация оборудования и/или использование неоригинальных деталей может привести к тяжёлым травмам или смерти. Категорически запрещается вносить изменения в конструкцию машины без разрешения производителя. Если продукт был изменён третьими лицами - не используйте его. Не работайте с неисправленным оборудованием. Всегда применяйте оригинальные аксессуары.
2.Безопасная дистанция при работе с кольцерезом - не менее 15 метров. Убедитесь, что в рабочей зоне нет животных и посторонних. Перед началом резки очистите площадку и примите устойчивое положение.
3.При резке стен подача воды должна быть максимальной - для удаления шлама и охлаждения. Запрещается работать без воды.
4.Бесщеточный кольцерез требует мощного электропитания; как правило, используется удлинитель большой длины. Обязательно применяйте кабель сечением не менее 4,0 мм². (Подключать оборудование допускается только к цепи не менее 25 А).
5.Вилка электроинструмента должна соответствовать розетке. Запрещено каким-либо образом изменять вилку. Инструменты, требующие заземления, не допускают использования переходников. Оригинальные вилки и подходящие розетки уменьшают риск поражения электрическим током.
6.Не допускайте попадания дождя или влаги на электроинструмент. Вода внутри инструмента увеличивает риск удара током.
7.Не злоупотребляйте кабелем. Никогда не переносите, не тяните и не отключайте инструмент за провод. Держите кабель вдали от нагрева, масла, острых кромок и движущихся частей. Повреждённые или запутанные кабели повышают риск поражения электрическим током.
8.При работе на улице используйте удлинитель, предназначенный для наружного применения. Такие кабели уменьшают риск поражения током.
9.Если работа во влажной среде неизбежна, используйте устройство защитного отключения (УЗО). Это снижает риск поражения током.
10.Работая с электроинструментом, сохраняйте внимание и бодрость. Не работайте в состоянии усталости, под воздействием лекарств, алкоголя или иных веществ. Мгновенная потеря внимания может привести к серьёзным последствиям.
11.Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки. В зависимости от условий применяйте респиратор, защитную обувь, перчатки, каску, средства защиты слуха.
12.Не допускайте случайного включения. Убедитесь, что инструмент выключен перед подключением к сети, переносом или взятием в руки.
13.Перед включением инструмента удалите все ключи и регулировочные приспособления. Забытая на вращающейся части оснастка может вызвать травму.
14.Не тянитесь слишком далеко. Держите равновесие и устойчивую позицию. Это обеспечивает контроль над инструментом и снижает риск травм.
15.Одевайтесь правильно. Не носите свободную одежду и украшения. Держите одежду, перчатки и волосы подальше от движущихся частей.
16.Если инструмент оснащён системой удаления пыли, подключайте её правильно и используйте по назначению. Это снижает запыленность и повышает безопасность.
17.Используйте инструмент строго по назначению. Выбор правильного инструмента делает работу безопаснее и эффективнее.
18.Если выключатель не включает и не отключает инструмент - пользоваться им запрещено. Такой инструмент опасен и требует ремонта.
19.Перед регулировкой, заменой аксессуаров или хранением инструмента отключайте его от сети. Это снижает риск случайного запуска.
20.Храните неиспользуемый инструмент вне доступа детей. Не позволяйте работать с инструментом лицам, не знакомым с правилами эксплуатации.
21.Обслуживайте инструмент своевременно. Проверяйте, не заедают ли подвижные части, нет ли повреждений или иных неисправностей. Большинство несчастных случаев вызвано плохим обслуживанием.
22.Держите режущий инструмент чистым и острым. Острая и чистая оснастка режет лучше, не закусывает и безопаснее в работе.
23.Ремонт электроинструмента должен выполняться квалифицированными специалистами с использованием оригинальных запасных частей. Это гарантирует безопасность эксплуатации.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Стандартная заводская комплектация: один кольцевой пильный диск + погружной водяной насос

Модель изделия	GKH-520
Номинальная мощность	5000 Вт
Частота вращения	1800 об/мин
Диаметр диска	520 мм
Максимальная глубина реза	410 мм
Напряжение	220 В
Масса нетто	14 кг

СХЕМА ИЗДЕЛИЯ


GKH-520

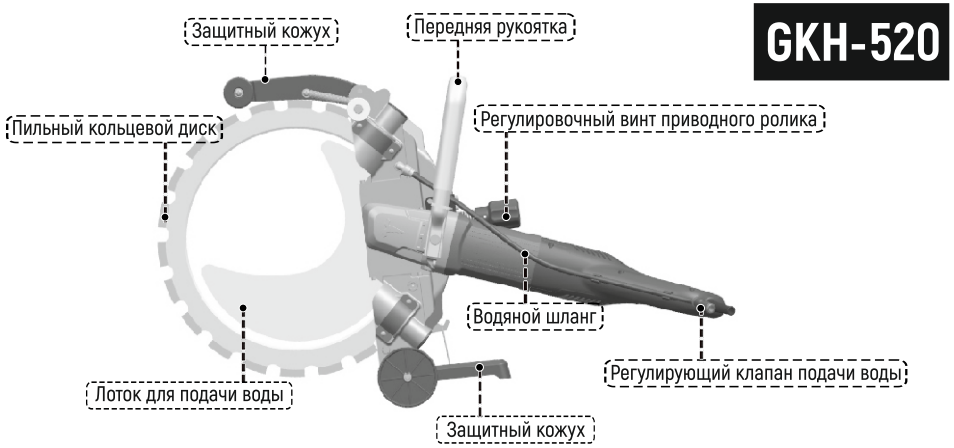

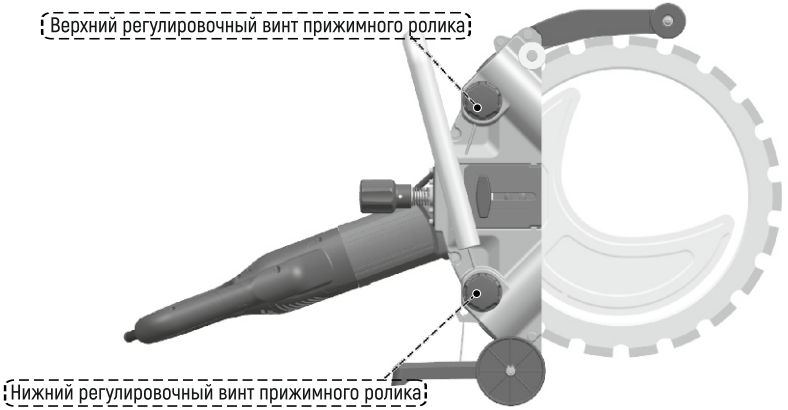


ЗАМЕНА ПИЛЬНОГО ДИСКА-ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Внимание!
При установке нового пильного кольцевого диска необходимо заменить приводное колесо. Изношенное приводное колесо может привести к проскальзыванию диска или его повреждению. Недостаточная подача воды также значительно уменьшает срок службы приводных колёс.

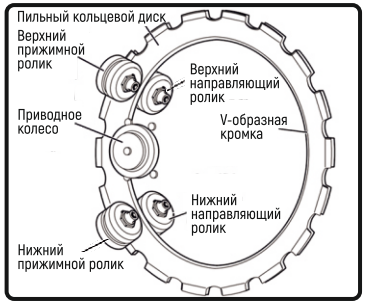


1. Ослабьте рукоятку-фиксатор и откройте крышку приводного колеса назад. (Рис. P1)

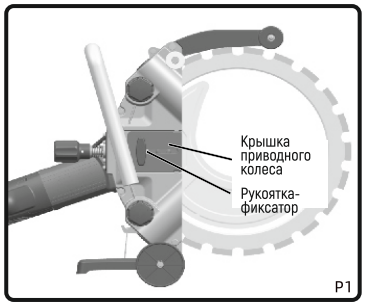


2. Натяжение между приводным колесом и пильным диском регулируется рукояткой привода. Натяжение между верхним/нижним прижимным роликом и диском регулируется соответствующими рукоятками верхнего и нижнего прижимных роликов. После откручивания болтов шестигранным ключом снимите приводное колесо и пильный диск. (Рис. P2)

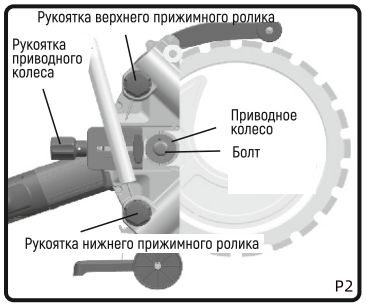


3. Паз на пильном диске служит направляющим пазом для верхнего и нижнего направляющих роликов. Убедитесь, что направляющий паз диска правильно входит в верхний и нижний направляющие ролики. (Рис. P3)

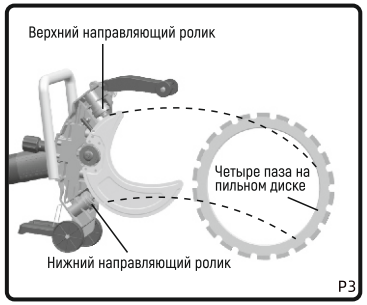


4. Натяжение пильного диска верхним и нижним прижимными роликами регулируется соответствующими рукоятками. Отрегулируйте до необходимого положения. (Рис. P4)

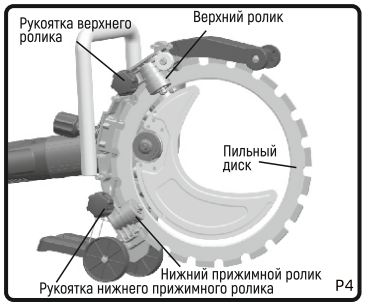


5. При установке приводного колеса убедитесь, что V-образный выступ заходит в посадочное место приводного колеса, затем затяните болты. (Рис. P5)

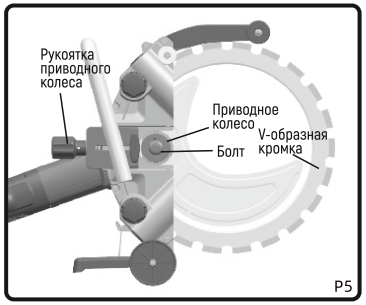

6. Проворачивайте кольцевой диск и одновременно поворачивайте регулировочный барашек приводного колеса в направлении натяжения до тех пор, пока вращение диска не начнёт приводить во вращение приводное колесо. После этого поверните регулировочный барашек в сторону натяжения ещё на пять оборотов. (Рис. P6)

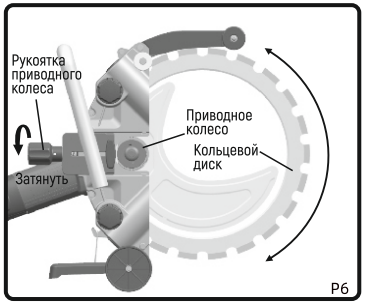


7. Закройте крышку приводного колеса и затяните фиксатор. (Рис. P7)

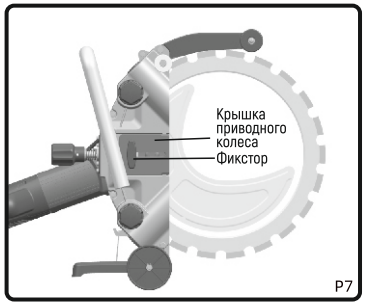

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ / ВЫКЛЮЧЕНИЯ


Внимание: перед подключением вилки к сети необходимо убедиться, что выключатель находится в положении «Выключено».
Запуск: нажмите кнопку один раз - инструмент запустится.
Остановка: при работающей машине нажмите кнопку один раз - машина выключится. (Рис. P8)

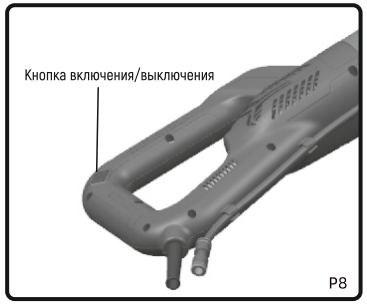

P8

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВОДЯНОГО ШЛАНГА

Подсоедините водяной шланг к водяной помпе или к водопроводному крану и откройте клапан регулировки подачи воды. (Рис. P9)

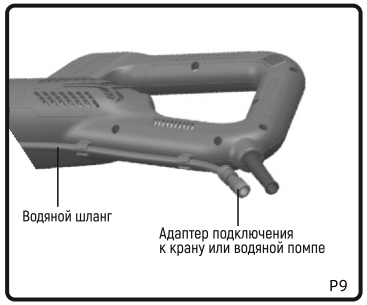


P9

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ


Стойте параллельно плоскости режущего диска. Избегайте положения прямо позади инструмента.

При возникновении отдачи бетонорез будет двигаться в плоскости диска. (Рис. P10)

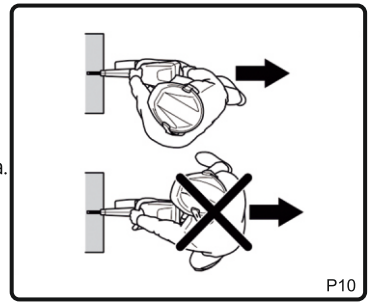

P10

Прижимайте инструмент вниз строго вдоль плоскости диска. Боковое давление может привести к повреждению диска - это очень опасно.


Медленно перемещайте диск вперёд и назад, совмещая его с линией реза и сохраняя небольшую площадь контакта с материалом.
Это снижает нагрев диска и повышает эффективность резки. (Рис. P11)

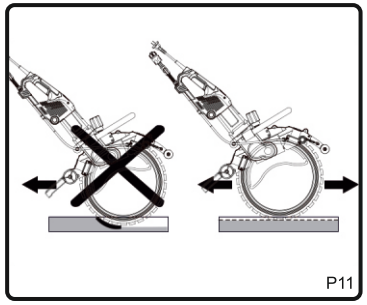
P11

Не используйте зону отдачи (верхнюю часть) кольцевого диска для резки. Если диск попадёт под удар или заклинится в зоне отдачи, реактивная сила поднимет бетонорез вверх и назад - в сторону оператора. Это может привести к тяжёлым или смертельным травмам.
Для предотвращения «вскакивания» инструмента используйте только нижнюю половину режущего диска. (Рис. P12)

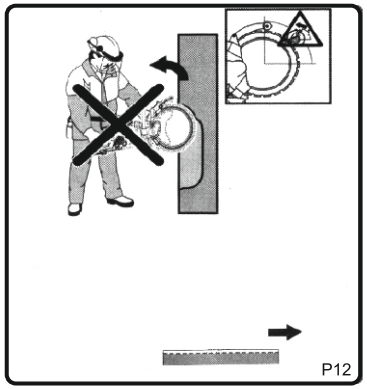
P12

Клинирование - это ситуация, когда пропил закрывается и зажимает диск. Если обрабатываемая деталь недостаточно поддержана и сдвигается в процессе резки, диск может быть захвачен или остановлен. В этом случае возникает сильная реактивная сила, из-за которой оператор может потерять контроль над инструментом.
Всегда обеспечивайте устойчивую поддержку заготовки, чтобы пропил оставался открытым на протяжении всей резки.
Всегда следите за движением обрабатываемого материала и другими факторами, которые могут привести к закрытию пропила и заклиниванию диска. (Рис. P13)

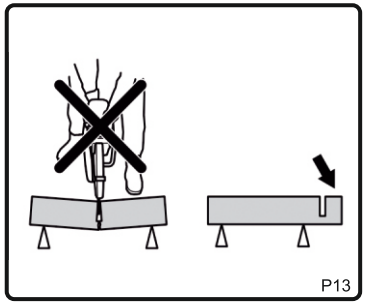
P13

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

· Перед осмотром или обслуживанием инструмента обязательно выключите его и отсоедините вилку от сети.
· Регулярно проверяйте износ верхнего прижимного ролика, нижнего направляющего ролика и приводного ролика. При необходимости своевременно заменяйте их.
· Во всех операциях по осмотру и обслуживанию обязательно используйте защитные перчатки.
· При замене сетевого кабеля используйте только кабель, соответствующий требованиям стандартов.
· Не используйте для очистки инструмента бензин, растворители на основе бензола, спирт или аналогичные средства - это может привести к обесцвечиванию, деформации или растрескиванию деталей.
· Регулярно протирайте кольцевой бетонорез чистой тканью; особое внимание уделяйте рукояткам - на них не должно быть следов масла.
· Периодически выполняйте визуальный осмотр корпусов всех узлов. При обнаружении повреждений немедленно передайте инструмент в авторизованный сервисный цент.