
GFAYT

GVC-35L

ПЫЛЕСОС СТРОИТЕЛЬНЫЙ

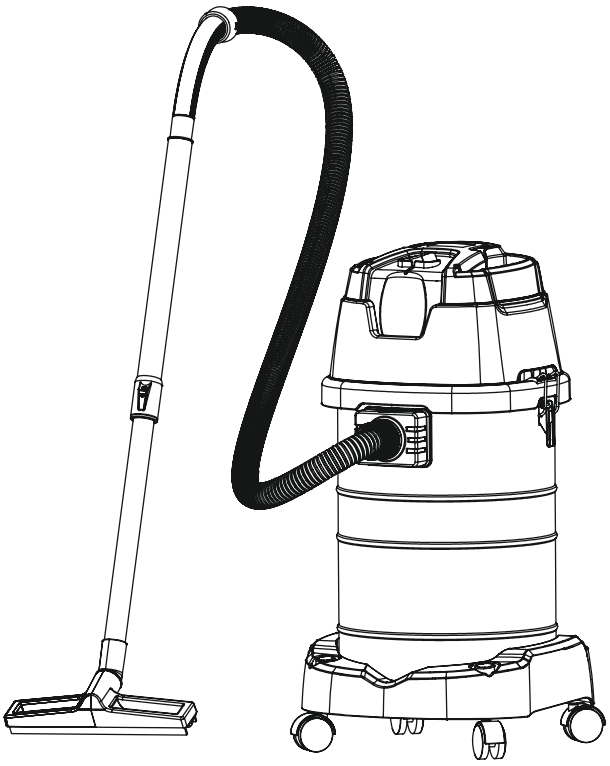

Руководство по эксплуатации

Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Сохраняйте инструкцию с рекомендациями производителя и/или импортера весь срок эксплуатации.

Технические характеристики:


Напряжение питания:	220 В ~ 50 Гц
Номинальная мощность:	1400 Вт
Объем бака:	35 л
Разрежение:	≥16 кПа
Степень защиты:	IPX4

Внимание:

·Перед очисткой или техническим обслуживанием устройства необходимо извлечь вилку сетевого кабеля из розетки.
·Внимание: Перед сборкой и вводом в эксплуатацию необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.
·Следует убедиться, что напряжение сети соответствует данным, указанным на заводской табличке.
·Подключение допускается только к надлежащей розетке с параметрами 220–240 В, 50 Гц или 60 Гц.
·Минимальный ток защиты предохранителя: 16 А.
·Извлечение сетевой вилки из розетки производится в следующих случаях: устройство не используется, перед открытием корпуса устройства, перед очисткой и техническим обслуживанием.
·Категорически запрещается очистка с использованием растворителей.
·Запрещается извлекать вилку из розетки, потянув за сетевой кабель.
·Запрещается оставлять включенное в сеть устройство без присмотра.
·Устройство необходимо беречь от детей.
·Следует принять меры по предотвращению повреждения сетевого кабеля в результате переезда, сдавливания, растяжения и т. д.
·Эксплуатация устройства при наличии повреждений сетевого кабеля не допускается.
·Категорически запрещается собирать пылесосом: горящие спички, тлеющую золу и окурки, легковоспламеняющиеся, коррозионно-активные, пожароопасные или взрывоопасные вещества.
·Данное устройство не предназначено для сбора пыли, представляющей угрозу для здоровья.
·Хранение устройства должно осуществляться в сухом месте.
·Запрещается эксплуатация неисправного устройства.
·Сервисное обслуживание должно выполняться исключительно в авторизованном сервисном центре.
·Использование устройства допускается только по прямому назначению.
·Необходимо соблюдать особую осторожность при очистке лестниц.
·Разрешается использовать только оригинальные принадлежности и запасные части от изготовителя.
·При переводе выключателя в положение «I» пылесос работает в автономном режиме. При переводе выключателя в положение «O» пылесос отключается. При переводе выключателя в положение «II» активируется синхронный режим работы с подключенным к розетке электроинструментом: пылесос запускается одновременно с включением инструмента. При отключении инструмента пылесос также прекращает работу.

·Класс защиты IPX4 обеспечивается только при подключении вилки с аналогичным классом защиты IPX4 к розетке устройства или при закрытой крышке розетки.
·Допускается использование данного устройства детьми старше 8 лет, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под надзором или проинструктированы относительно безопасного использования устройства и осознают связанные с этим риски. Детям запрещается играть с устройством. Очистка и техническое обслуживание не должны выполняться детьми без надзора.
·В случае повреждения сетевого кабеля, во избежание опасностей, его замена должна производиться изготовителем, сотрудником сервисной службы или специалистом аналогичной квалификации.
·Устройство предназначено исключительно для бытового использования внутри помещений.
·Данное устройство рассчитано на работу от сети с частотой 50 Гц или 60 Гц и не требует дополнительной настройки.

Схема устройства:

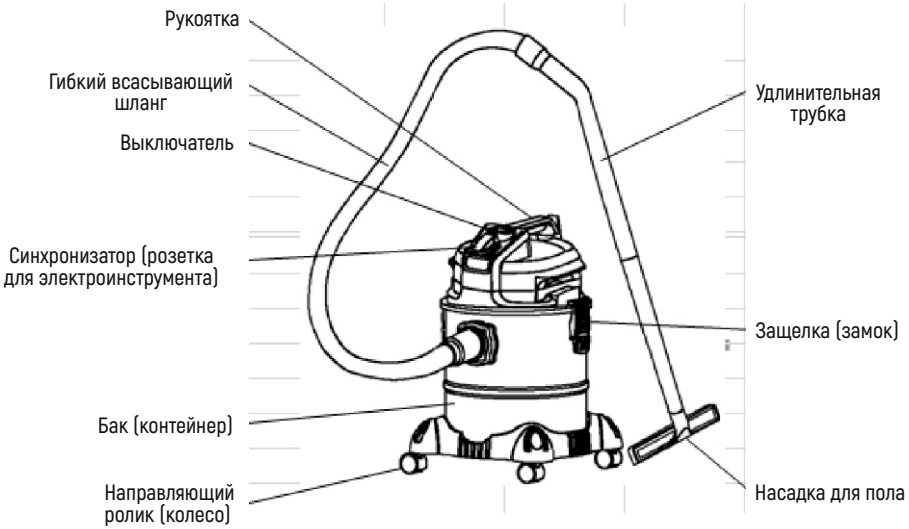

Описание изделия

·Многоступенчатая система фильтрации для предотвращения вторичного загрязнения
Применение многоступенчатой фильтрации обеспечивает не только эффективный сбор пыли, но и очистку отходящего воздуха, исключая риск вторичного загрязнения окружающей среды.
·Комплектация насадками различного типа для многофункционального применения
Благодаря наличию сменных насадок устройство позволяет удалять пыль не только с ковровых и напольных покрытий, но также со стен, потолков, мягкой мебели (диванов, кроватей) и поверхностей различных бытовых приборов.
·Ручная смотка сетевого кабеля
·Переключение между функциями всасывания пыли и выдувания воздуха осуществляется нажатием одной кнопки.
·Функция синхронизации.

Меры предосторожности
·Во избежание деформации пластиковых деталей и повреждения устройства запрещается размещать пылесос вблизи печей и других объектов с высокой температурой.
·Не допускаются перегибы, пережатия и сильное натяжение гибкого всасывающего шланга. Эксплуатация пылесоса с поврежденным шлангом не допускается.
·Необходимо отключать вилку сетевого кабеля от розетки, если пылесос не используется, а также перед проведением работ по очистке и техническому обслуживанию. При подключении и отключении кабеля следует удерживать вилку рукой; извлечение вилки путем потягивания за кабель запрещается.
·Перед началом эксплуатации пылесоса необходимо проверить правильность установки основного фильтра, поролонового фильтра, бумажного или тканевого пылесборника. Эксплуатация пылесоса при отсутствии указанных компонентов не допускается.
·Во время работы устройства не допускается сбор клубков волос, крупных комков бумаги и других предметов, способных вызвать засорение всасывающего патрубка, трубки или шланга. Это может привести к неисправности или деформации узлов устройства. При попадании таких предметов в систему необходимо немедленно отключить сетевой кабель от розетки и произвести очистку.
·При уборке не допускается сбор строительного шлама, гипса, цементной и меловой пыли и т. п., так как это может привести к засорению фильтра пылесоса и выходу электродвигателя из строя. В случае сбора мелкодисперсных частиц необходимо немедленно очистить или заменить пылесборник или фильтр.
·Для очистки поверхностей пылесоса следует использовать ткань, смоченную водой или слабым мыльным раствором. Запрещается использовать бензин или ацетоновые растворители, так как это приведет к растрескиванию или обесцвечиванию пластика

Сборка устройства
·Производится установка гибкого всасывающего шланга в патрубок бака.
Для установки необходимо удерживать соединитель шланга, вставить его во входное отверстие и убедиться, что выступы байонетного разъема попали в пазы. Затем следует продвинуть соединитель вперед и повернуть по часовой стрелке до фиксации соединения. Демонтаж шланга производится путем его поворота против часовой стрелки с последующим извлечением.
·Установка колена шланга
При подключении колено шланга вставляется в отверстие большего диаметра удлинительной трубки, после чего поворачивается до обеспечения плотного соединения .
·Способ соединения удлинительных трубок аналогичен описанному выше (допускается использование одной или двух удлинительных трубок).
·Установка удлинительной трубки на насадку для пола
При подключении конец удлинительной трубки меньшего диаметра вставляется в насадку для пола, после чего поворачивается до обеспечения плотного соединения.
Порядок подключения щелевой насадки и щетки для мягкой мебели аналогичен описанному выше.

Эксплуатация устройства
·Сетевой кабель
Эффективная длина сетевого кабеля составляет 4 метра. После завершения эксплуатации устройства необходимо извлечь вилку из розетки и смотать сетевой

кабель с помощью рукоятки на внутренний барабан пылесоса.
·Подключение к электросети
После подключения вилки к розетке сети электропитания при переводе выключателя в положение «2» пылесос начинает работу; при переводе в положение «0» устройство прекращает работу; при переводе в положение «1» пылесос переходит в синхронный режим работы.
·Регулировка мощности всасывания
Для регулировки мощности всасывания на колене шланга предусмотрен ползунковый переключатель. При перемещении ползунка вперед мощность всасывания увеличивается, в противоположном направлении – уменьшается.

Способы применения
·Для очистки углов и щелей допускается использование щелевой насадки.
·Для очистки диванов, штор или удаления пыли с декоративных поверхностей рекомендуется использовать щетку для мягкой мебели. Для стандартных поверхностей, таких как ковры и пол, используется насадка для пола.
·Поворот регулировочного переключателя влево или вправо используется для настройки функции всасывания или выдувания воздуха. Поворот влево до упора переводит пылесос в режим всасывания, поворот вправо до упора – в режим выдувания воздуха.
Порядок демонтажа и очистки фильтра:
1.Необходимо удерживать защелки с обеих сторон устройства и повернуть их наружу для открытия. Затем следует потянуть за рукоятку вверх, чтобы снять моторный блок.
2.Одной рукой необходимо удерживать рукоятку, другой рукой – фильтр, после чего повернуть его против часовой стрелки для снятия.
3.Производится очистка фильтра проточной водой, после чего его необходимо слегка обстучать рукой или встряхнуть. После удаления остатков воды фильтр следует высушить на открытом воздухе или в тени. Во избежание термической деформации запрещается сушить фильтр с помощью фена.
При переводе выключателя в положение «1» пылесос переходит в синхронный режим работы. Сетевая вилка внешнего оборудования подключается к розетке на корпусе устройства для подачи питания на это оборудование. Пылесос запускается с задержкой в 5 секунд после включения внешнего оборудования; после отключения внешнего оборудования пылесос также прекращает работу с задержкой от 5 до 10 секунд.

Поиск и устранение неисправностей
Перед обращением в авторизованный сервисный центр необходимо проверить следующие пункты:

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Устройство не запускается	Проверить надежность подключения сетевой вилки к розетке. Проверить, был ли включен выключатель питания.	Повторно вставить вилку в розетку и убедиться в наличии напряжения в сети. Перевести выключатель в положение «Вкл.».
Снизилась мощность всасывания	Проверить насаду для пола, шланг и удлинительную трубку на наличие засоров.	Своевременно удалить засор, опорожнить бак, очистить фильтр и заново собрать удлинительную трубку.

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
	Проверить уровень заполнения бака. Проверить фильтр на предмет засорения, убедиться, что регулятор мощности всасывания полностью открыт, а удлинительная трубка подключена правильно.	

·Повреждения, возникшие вследствие несоблюдения руководства по эксплуатации, например, подключение к несоответствующей электросети или несоблюдение инструкций по монтажу.
·Частично или полностью разобранные устройства.

GFAYT

Изготовитель: Yiwu Pengtai Supply Chain Management Co., Ltd. (Иу Пэнтай Саплай Чейн Менеджмент Ко.,Лтд.) Адрес изготовителя: 322000, China, 530, Block B, Fortune Building, Futian Street, Yiwu City, Jinhua City, (Zhejiang province) Pilot Free Trade Zone.(322000, Китай, 530, блок Б, Форчун Билдинг, Футянь Стрит, Иу Сити, Цзиньхуа Сити, (провинция Чжэцзян) Пэйлот Фри Трейд Зон)Импортер/поставщик и организация принимающая претензии: ООО «ГФТ Тулс».Юридический адрес: 119297, город Москва, Родниковая ул, д. 30 к. 1, кв. 1027. Фактический адрес: Москва, Калужское шоссе 4с1. Дата изготовления: 06.2026г. Сделано в Китае.

7 (985) 006-06-60 gfttools@mail.ru gfttools.ru