
GFAYT

GVC-60L **ПЫЛЕСОС СТРОИТЕЛЬНЫЙ**

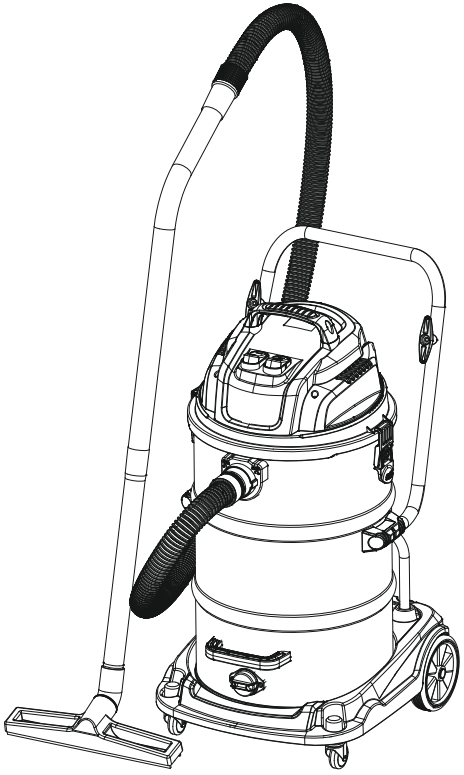


Руководство по эксплуатации

Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Сохраняйте инструкцию с рекомендациями производителя и/или импортера весь срок эксплуатации.


Внимание:
Перед очисткой или техническим обслуживанием устройства необходимо извлечь вилку сетевого кабеля из розетки.
Внимание: Перед сборкой и вводом в эксплуатацию необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.
·Следует убедиться, что напряжение сети соответствует данным, указанным на заводской табличке.
·Подключение допускается только к надлежащей розетке с параметрами 220–240 В, 50 Гц.
·Минимальный ток защиты предохранителя: 13 А.
·Извлечение сетевой вилки из розетки производится в следующих случаях: устройство не используется, перед открытием корпуса устройства, перед очисткой и техническим обслуживанием.
·Категорически запрещается очистка с использованием растворителей.
·Запрещается извлекать вилку из розетки, потянув за сетевой кабель.
·Запрещается оставлять включенное в сеть устройство без присмотра.
·Устройство необходимо беречь от детей.
·Следует принять меры по предотвращению повреждения сетевого кабеля в результате переезда, сдавливания, растяжения и т. д.
·Эксплуатация устройства при наличии повреждений сетевого кабеля не допускается.
·В случае повреждения сетевого кабеля, во избежание опасностей, его замена должна производиться изготовителем, сотрудником сервисной службы или специалистом аналогичной квалификации.
·Категорически запрещается собирать пылесосом: горящие спички, тлеющую золу и окурки, легковоспламеняющиеся, коррозионно-активные, пожароопасные или взрывоопасные вещества, а также пары и жидкости.
·Данное устройство не предназначено для сбора пыли, представляющей угрозу для здоровья.
·Хранение устройства должно осуществляться в сухом месте.
·Запрещается эксплуатация неисправного устройства.
·Сервисное обслуживание должно выполняться исключительно в авторизованном сервисном центре.
·Использование устройства допускается только по прямому назначению.
·Необходимо соблюдать особую осторожность при очистке лестниц.
·Разрешается использовать только оригинальные принадлежности и запасные части от изготовителя.
·Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами без достаточного опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром или проинструктированы по вопросам использования устройства лицом, ответственным за их безопасность.
·Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с устройством.
·Класс защиты IPX4 обеспечивается только при подключении вилки с аналогичным классом защиты IPX4 к розетке устройства или при закрытой крышке розетки.
·Максимальная нагрузка на розетку: 1000 Вт.


Технические характеристики:

Напряжение питания:	220 В ~ 50 Гц
Номинальная мощность:	2000 Вт
Объем бака:	60 л
Разрежение:	≥16 кПа
Степень защиты:	IPX4

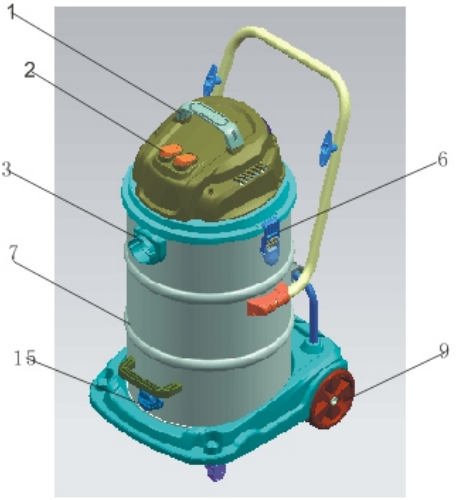




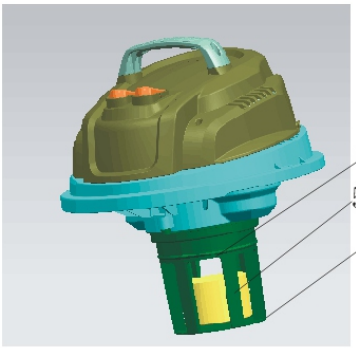

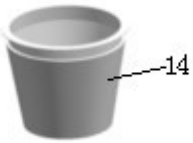


Комплект поставки:
1. Рукоятка
2. Выключатель Вкл./Выкл. (ON/OFF)
3. Верхняя часть корпуса
4. Корзина фильтра
5. Предохранительный поплавковый клапан
6. Защелка (замок)
7. Бак (контейнер)
8. Патрубок для подключения всасывающего шланга
9. Ходовое (поворотное) колесо
10. Гибкий всасывающий шланг
11. Всасывающая трубка
12. Впускное воздушное отверстие
13. Большая насадка (для пола)
14. Пылесборник (мешок для сбора пыли)
15. Сливной патрубок (клапан слива воды)
16. Щелевая насадка

Обзор насадок

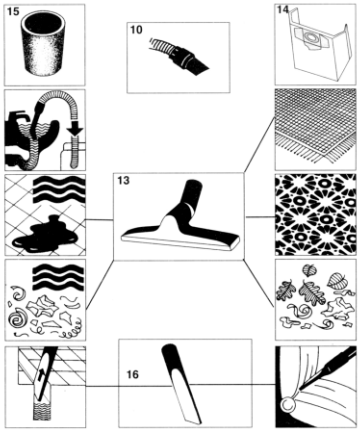


Сборка
(Схемы сборки устройства с позициями 1–12)

Обратите внимание:
·Рисунок 6a: Использование входящего в комплект поролонового фильтра для влажной уборки.
·Рисунок 6b: Использование входящего в комплект пылесборника для сухой уборки.

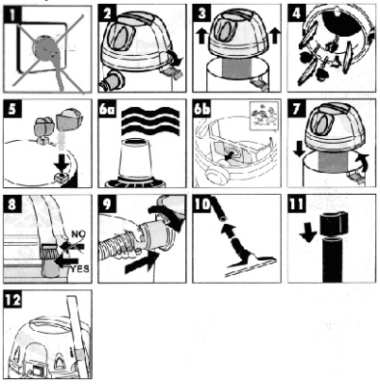



Влажная уборка
(Схемы проведения влажной уборки с позициями 1–7)
·Перед заменой фильтра необходимо извлечь сетевую вилку из розетки (Рисунок 1).
·Для влажной уборки следует натянуть входящий в комплект поролоновый фильтр на корзину фильтра (Рисунок 2).
·Производится подключение сетевой вилки к розетке и включение выключателя, после чего устройство начинает работу (Рисунки 4, 5a или 5b).
При переводе выключателя в положение «I» пылесос работает в автономном режиме. При переводе выключателя в положение «0» пылесос отключается. При переводе выключателя в положение «II» активируется синхронный режим работы с подключенным электроинструментом с розеткой: пылесос запускается с задержкой в 3–5 секунд после включения инструмента. При отключении инструмента пылесос

также прекращает работу.
·Максимальная потребляемая мощность подключаемого внешнего электроинструмента не должна превышать 1000 Вт.
·Входящий в комплект поставки пылесборник не предназначен для влажной уборки!

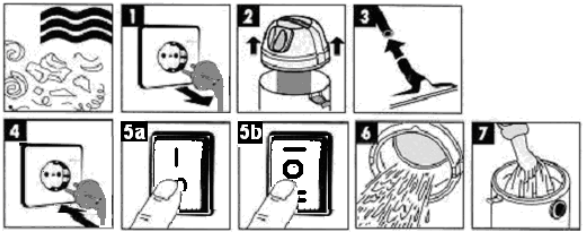

Сухая уборка
·Перед заменой фильтра необходимо извлечь сетевую вилку из розетки (Рисунок 1), после чего извлечь пылесборник и очистить его от пыли либо заменить новым. Для сухой уборки следует установить пылесборник на входной патрубок (Рисунок 2).
·Производится подключение сетевой вилки к розетке и включение выключателя, после чего устройство начинает работу (Рисунки 5, 6a или 6b).
При переводе выключателя в положение «I» пылесос работает в автономном режиме.
При переводе выключателя в положение «0» пылесос отключается. При переводе выключателя в положение «II» активируется синхронный режим работы с подключенным к розетке электроинструментом: пылесос запускается с задержкой в 3–5 секунд после включения инструмента. При отключении инструмента пылесос также прекращает работу.
·Максимальная потребляемая мощность подключаемого внешнего электроинструмента не должна превышать 1000 Вт.
·Пылесборник предназначен исключительно для сухой уборки!

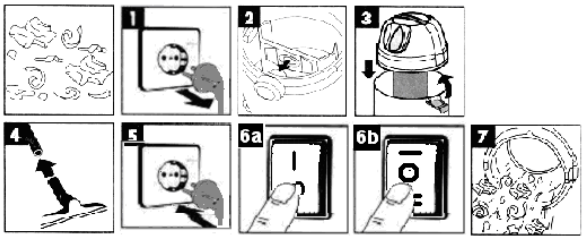

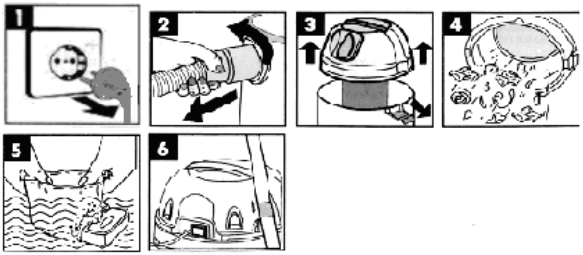

Техническое обслуживание и очистка
·Перед проведением технического обслуживания необходимо извлечь сетевую вилку из розетки (Рисунок 1).
·Необходимо снять поролоновый фильтр (Рисунок 3) и промыть его водой (Рисунок 5).
·ВАЖНО: Запрещается использовать моющие средства для очистки фильтра. Перед эксплуатацией устройства фильтр необходимо полностью высушить.

GFAYT

Изготовитель: Yiwu Pengtai Supply Chain Management Co., Ltd. (Иу Пэнтай Саплай Чейн Менеджмент Ко.,Лтд.) Адрес изготовителя: 322000, China, 530, Block B, Fortune Building, Futian Street, Yiwu City, Jinhua City, (Zhejiang province) Pilot Free Trade Zone.(322000, Китай, 530, блок Б, Форчун Билдинг, Футянь Стрит, Иу Сити, Цзиньхуа Сити, (провинция Чжэцзян) Пэйлот Фри Трейд Зон)Импортер/поставщик и организация принимающая претензии: ООО «ГФТ Тулс».Юридический адрес: 119297, город Москва, Родниковая ул, д. 30 к. 1, кв. 1027. Фактический адрес: Москва, Калужское шоссе 4с1. Дата изготовления: 06.2026г. Сделано в Китае.

7 (985) 006-06-60 gfttools@mail.ru gfttools.ru