
GFAYT

ST-1000D **ТРИММЕР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДЛЯ СТРИЖКИ ШЕРСТИ**

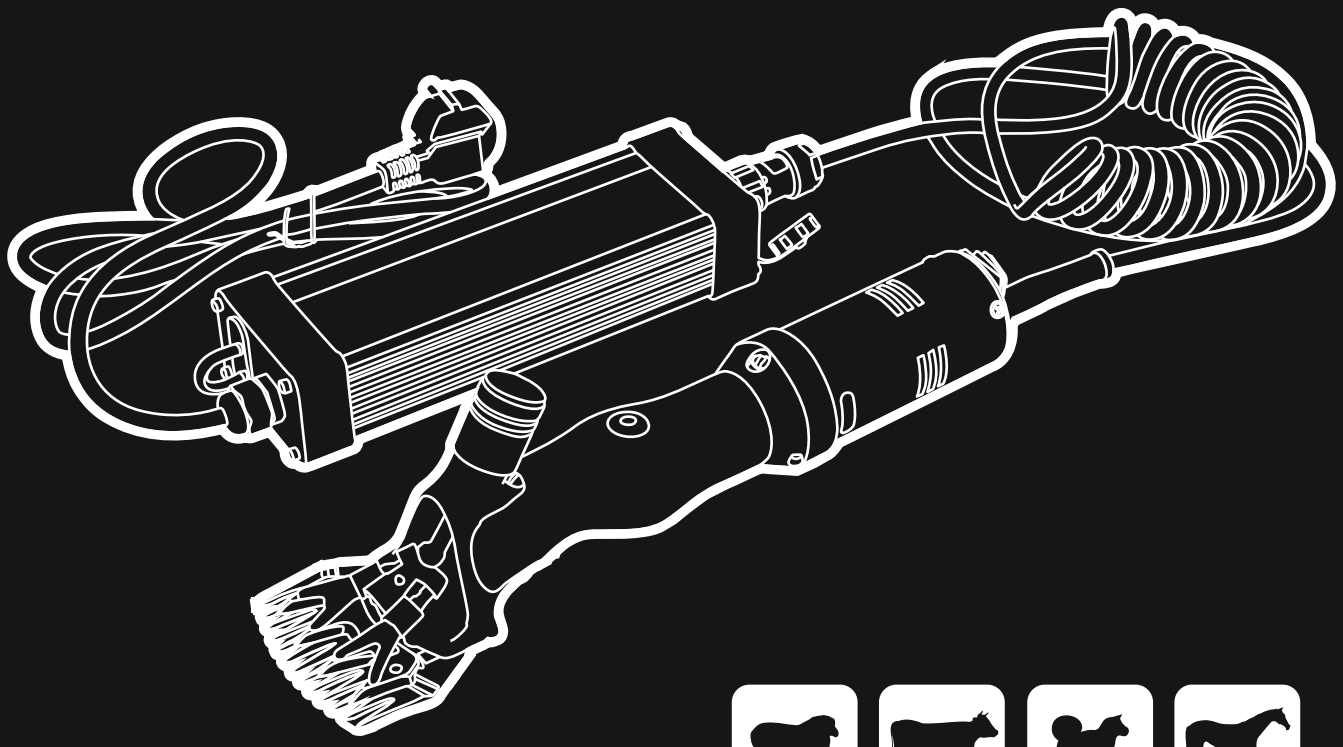

Руководство по эксплуатации

Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Сохраняйте инструкцию с рекомендациями производителя и/или импортера весь срок эксплуатации.

Инструкция по технике безопасности:

Перед началом использования триммера, пожалуйста, внимательно прочитайте и соблюдайте следующие инструкции по технике безопасности:

1. Перед использованием, пожалуйста, убедитесь, что кабель электрических шерстяных ножниц не поврежден, а корпус целый. Убедитесь, что лезвие установлено в правильном положении и правильного размера.

2. Пожалуйста, проверьте этикетку на корпусе и используйте правильное напряжение.

3. Вставляйте штепсель только в исправные, правильно установленные розетки. Работа от неисправных розеток может привести к удару электрическим током или короткому замыканию. Розетки должны быть оснащены устройством автоматического отключения.

4. Во время работы шнур питания должен быть правильно подсоединен. Не бросайте шнур питания на землю, чтобы его не затоптали и не повредили люди и животные. Не завязывайте шнур питания узлом, чтобы не повредить медный провод внутри шнура питания. Держите шнур питания подальше от горячих или острых предметов.

5. Блок питания и устройство следует хранить в недоступном для детей месте.

6. Перед использованием триммера для стрижки шерсти убедитесь, что триммер не поврежден и что верхние и нижние лезвия установлены в правильном положении, и затяните зажимную гайку вправо.

7. Перед использованием триммера для стрижки шерсти, пожалуйста, выключите питание, затем подключите питание, включите выключатель питания на машине и начните работу после подтверждения того, что машина работает исправно.

8. Пользователи триммера должны иметь опыт или работать под руководством людей, имеющих опыт в стрижке.

9. Не позволяйте детям или пожилым людям с ограниченными физическими возможностями пользоваться этой машиной, чтобы избежать травм.

10. Перед началом работы, пожалуйста, добавьте смазочное масло на лезвие, чтобы избежать перегрева лезвия во время работы машины. Смазочное масло также следует часто добавлять во время работы, чтобы избежать нагрева лезвия и быстрого износа.

11. Убедитесь, что лезвие не повреждено, и держите его острым. Если лезвие повреждено или затупилось, пожалуйста, замените лезвие или заточите его перед использованием.

12. Рабочее место для стрижки должно быть сухим, чистым и защищенным от дождя. Используйте триммер для стрижки, вдали от источника воды и влаги. Если на триммер попала вода, дождь и т.д., пожалуйста, немедленно прекратите работу, отнесите триммер в ближайший пункт технического обслуживания электроинструмента, убедитесь в отсутствии проблем и очистите его перед повторным использованием.

13. Запрещается попадание какой-либо жидкости в механизм, а также запрещается подстригать мокрую шерсть.

14. Во время работы не позволяйте детям играть поблизости и не позволяйте детям прикасаться к триммеру для шерсти и шнуру питания.

15. При работе всегда добавляйте смазочное масло в лезвие и соединительные части машины, что может уменьшить износ деталей машины, а также нагрев и износ лезвия.

16. При резке не допускайте соприкосновения лезвия с металлом, ветками, камнями и другими твердыми предметами, чтобы избежать травм людей и повреждения лезвия.

17. Обратите внимание на регулировку затяжки лезвия во время стрижки. Если лезвие слишком тугое, оно легко нагревается и быстро изнашивается. Если лезвие слишком свободно, оно застрянет.

18. После многократной стрижки, если лезвие затупилось, его необходимо вовремя заменить новым лезвием. Когда лезвие работает, оно выделяет большое количество тепла и вызывает чрезмерную нагрузку на двигатель, что приводит к выделению тепла и повреждению.

19. Перед стрижкой, пожалуйста, зафиксируйте овец или других животных, чтобы животные не испугались во время работы или не прикоснулись к триммеру получили травмы.

20. При прекращении работ и проведении технического обслуживания триммера обязательно выключите питания и выньте вилку из розетки перед проведением технического обслуживания.

21. Для заточки лезвий при техническом обслуживании триммера сначала снимите затупившееся лезвие, очистите шерсть и грязь на лезвии сухой и чистой щеткой, а затем отшлифуйте поврежденный слой лезвия ножевой шлифовальной машиной. После того как лезвие отполировано, очистите его щеткой от железного порошка, а затем нанесите на лезвие слой смазочного масла.

22. Во время технического обслуживания очистите шерсть и грязь на корпусе и головке сухой и чистой щеткой. И добавьте смазочное масло в соответствии с инструкциями.

23. Для технического обслуживания триммера очистите воздухозаборник и выпускной патрубок, а также удалите волосы и грязь с воздухозаборника и выпускного патрубка сухой и чистой щеткой. Если вход и выход воздуха заблокированы, двигатель вскоре нагреется и выйдет из строя.

24. Если триммер перестает работать при отсутствии проблем с выключателем и проводом питания, это может быть связано с печатной платой или двигателем.

25. Для хранения триммера снимите лезвие, очистите и отшлифуйте его, добавьте смазочное масло и упакуйте его в промасленную бумагу. Положите его в пластиковую коробку.


26. Очистите машину чистой щеткой и тряпкой и нанесите смазочное масло на стыки. Нанесите слой антикоррозийного масла на нажимную гайку, чтобы предотвратить появление ржавчины после длительного использования.


27. Аппарат следует хранить в сухом, прохладном месте, недоступном для детей.

28. Если триммер не используется в течение длительного времени, обязательно перепроверьте триммер и лезвие перед повторным использованием. Если есть какие-либо повреждения, пожалуйста, своевременно замените станок и лезвие.

29. Перед использованием триммера обязательно внимательно ознакомьтесь с приведенными выше инструкциями и отрегулируйте его в соответствии с приведенной ниже схемой инструкций по эксплуатации.

Инструкция по эксплуатации

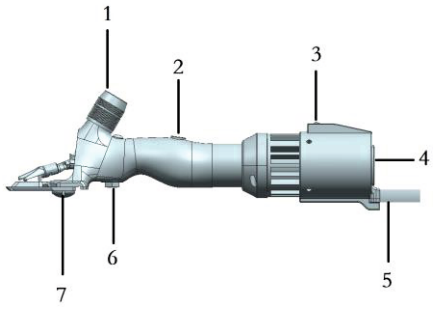

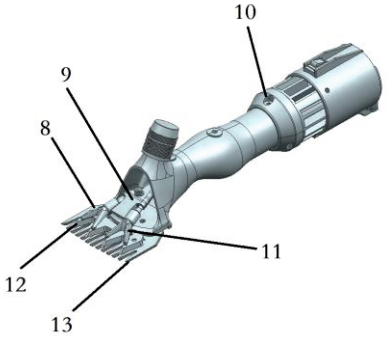

Номер	Наименовние	Номер	Наименовние
1	Регулировочный винт	8	Правая прижимная тяга
2	Пробка залива для масла	9	Эксцентриковый привод
3	Кнопка включения	10	Пробка для масла в редукторе
4	Воздухозаборник	11	Левая прижимная тяга
5	Кабель питания	12	Движущееся лезвие
6	Штифт фиксации	13	Статичное лезвие
7	Винт фиксации лезвия		

1. Отрегулируйте затяжку лезвия:

Пользователь должен регулировать давление прижимной лапки на лезвие в соответствии с остротой лезвия. Поверните прижимную гайку (1) вправо, и прижимной зажим сожмет лезвие. Поверните прижимную гайку (1) влево, и прижимной зажим ослабит давление на лезвие. Если давление на лезвие будет слишком сильным, это приведет к серьезному нагреву и серьезному износу. Если лезвие слишком свободно, оно не сможет разрезать шерсть. Пожалуйста, отрегулируйте затяжку лезвия соответствующим образом в зависимости от ситуации.


2. Установка и регулировка положения лезвия:

Перед использованием триммера обязательно отрегулируйте положение лезвия. Расстояние между кончиком подвижного лезвия и верхней частью режущей поверхности неподвижного лезвия составляет 1,5-2 мм. Закрепите статичное лезвие отверткой и затяните прижимную гайку вправо. Лезвие будет менее острым после использования в течение определенного периода времени. Пожалуйста, вовремя замените лезвие. Лезвие может сильно нагреться и привести к повреждению двигателя.




3. Использование переключателей:
Перед включением выключателя питания, пожалуйста, убедитесь, что каждая деталь триммера находится в правильном положении и герметичны. Затем включите выключатель питания, дайте аппарату поработать в течение 1 минуты, а затем работайте, убедившись в отсутствии проблем.

4. Очистите воздухозаборник:
Как показано на рисунке ниже (стрелка - воздухозаборник), воздухозаборник расположен в хвостовой части триммера. Всегда проверяйте, не забивают ли воздухозаборник шерсть животных и грязь. Если воздухозаборник заблокирован, пожалуйста, своевременно очищайте его, чтобы избежать нагрева двигателя.

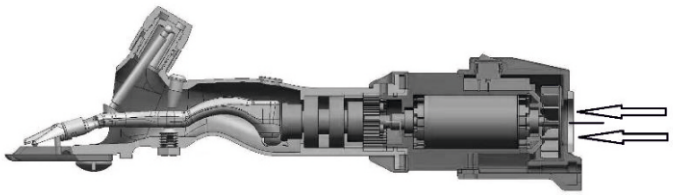

5. Добавьте смазочное масло
5.1 Пожалуйста, своевременно добавляйте смазочное масло в места соединения деталей машины и в положение лезвия. Если лезвие долго не смазывать, оно быстро изнашивается и выделяет много тепла, что может обжечь овечью шкуру. Сразу после окончания работы не прикасайтесь руками к лезвию и головке, чтобы избежать ожога.
5.2 Соединяемые части также должны регулярно смазываться, чтобы избежать быстрого износа принадлежностей.
5.3 На следующем рисунке показаны детали, в которые добавляется смазочное масло (жидкое смазочное масло добавляется в часть 1, а твердое высокотемпературное смазочное масло добавляется в часть 2 / 3 / 4 / 5 / 6). Пользователи должны регулировать частоту дозаправки в соответствии со степенью смазки и степенью нагрева деталей лезвия и соединения.

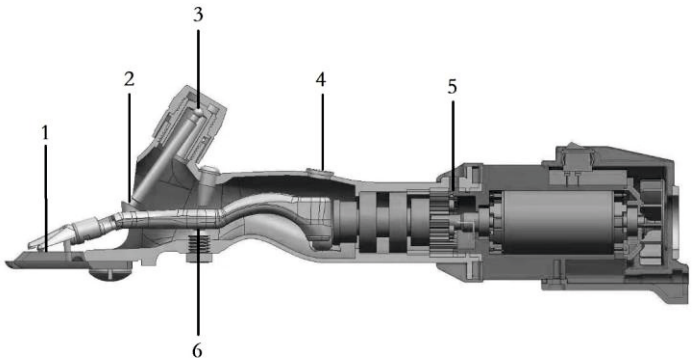

Советы по решению проблем с продуктом и послепродажное обслуживание

Нагрев лезвия	1.Если давление лезвия слишком сильное, пожалуйста, ослабьте давление лезвия как показано выше. 2.Лезвие затупилось после длительной работы. Пожалуйста, замените его новым лезвием. Затупившееся лезвие должно быть отполировано оригинальной точилкой и затем использовано повторно. 3.Добавьте смазочное масло в положение лезвия или приготовьте немного охлаждающей жидкости. После добавления моторного масла и полного перемешивания погрузите лезвие в систему охлаждения и смазки.
Нагрев корпуса	1.Проверьте, не забиты ли впуск и выпуск воздуха шерстью и грязью, и вовремя очистите его перед использованием. 2. Проверьте, не затупилось ли лезвие. Тупое лезвие обеспечит большой нагрев двигателя при нагрузке. Тупые лезвия также выделяют много тепла и отводят его в корпус. 3.Проверьте, не слишком ли сильно прижато лезвие, и вовремя отрегулируйте затяжку лезвия. 4.Проверьте каждое соединение и добавьте достаточное количество смазочного масла.
Новое лезвие не режет	1.Независимо от того, правильно ли установлено положение лезвия, пожалуйста, отрегулируйте положение лезвия в соответствии с инструкциями по эксплуатации, чтобы убедиться, что расстояние между кончиком подвижного лезвия и кончиком режущей поверхности неподвижного лезвия составляет 1,5-2 мм. 2.Проверьте, не слишком ли ослаблено давление, и отрегулируйте давление лезвия.
Триммер не работает	1.Проверьте, нормально ли подключен источник питания. 2. Находятся ли выключатель питания и переключатель регулировки скорости в правильном положении. 3. Если с блоком питания и выключателем проблем нет, пожалуйста, отнесите машину в ближайший пункт ремонта электроинструмента для технического обслуживания.

GFAYT

Изготовитель: Yiwu Pengtai Supply Chain Management Co., Ltd. (Иу Пэнтай Саплай Чейн Менеджмент Ко.,Лтд.) Адрес изготовителя: 322000, China, 530, Block B, Fortune Building, Futian Street, Yiwu City, Jinhua City, (Zhejiang province) Pilot Free Trade Zone.(322000, Китай, 530, блок Б, Форчун Билдинг, Футянь Стрит, Иу Сити, Цзиньхуа Сити, (провинция Чжэцзян) Пэйлот Фри Трейд Зон)Импортер/поставщик и организация принимающая претензии: ООО «ГФТ Тулс».Юридический адрес: 119297, город Москва, Родниковая ул, д. 30 к. 1, кв. 1027. Фактический адрес: Москва, Калужское шоссе 4с1. Дата изготовления: 03.2026г. Сделано в Китае.

7 (985) 006-06-60 gfttools@mail.ru gfttools.ru

